Applique murale personnalisable

VM-6480-675

Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de cette applique murale personnalisable. Il suffit d'imprimer votre photo préférée pour l'utiliser comme abat-jour. Afin d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu
- Applique murale avec câble d'alimentation
- 2 vis et chevilles
- Mode d'emploi

Accessoire requis non fourni : ampoule E14, max. 40 W

Montage mural
- Marquez l'emplacement des deux trous à percer pour le montage mural en utilisant le support comme gabarit.

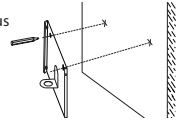

- Percez les trous correspondants et insérez les deux chevilles.
- Vissez solidement le support de fixation à l'aide des vis correspondantes.

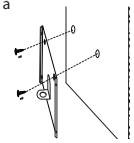

NOTE :
Si vous n'avez aucune expérience dans les travaux d'installation, préférez faire effectuer le montage par un spécialiste.

ATTENTION !
Avant de percer, assurez-vous qu'aucun câble ni conduit ne passe derrière l'endroit que vous avez choisi. Cela pourrait causer des blessures physiques et/ou des dommages matériels !

Utilisation
- Vissez d'abord l'ampoule dans la douille du support mural.
- Choisissez la photo que vous souhaitez utiliser comme abat-jour. La photo peut être imprimée auparavant sur une imprimante couleur.

NOTE : une photo au format A4 est la plus adaptée pour personnaliser l'abat-jour. Vous pouvez cependant utiliser des images de taille plus réduite.

L'abat-jour est constitué de deux films en plastique rigide placés l'un sur l'autre. Glissez la photo entre ces deux films en plastique. Fixez les films en plastique sur le support mural en les glissant dans les encoches. Vissez fermement les vis situées sur les côtés.

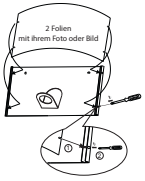

Branchez l'applique murale à une prise électrique via le câble d'alimentation.
Appuyez sur l'interrupteur marche/arrêt situé sur le câble d'alimentation pour l'allumer ou l'éteindre.

Consignes de sécurité
- Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit. Conservez-le afin de pouvoir le consulter en cas de besoin. Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez également tenir compte des conditions générales de vente !
- Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
- Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de blessure ! Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de réparer vous-même le produit.
- Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible hauteur, peuvent l'endommager.
- N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.
- Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter un danger. N'utilisez pas l'appareil tant que la réparation n'a pas été effectuée.
- Ce produit n'est pas un jouet. Conservez-le hors de la portée et de la vue des enfants. Surveillez les enfants pour vous assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation. Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages (physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des consignes de sécurité.
- Sous réserve de modification et d'erreur !

Consignes importantes concernant le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers. Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit VM-6480 conforme aux directives actuelles suivantes du Parlement Européen : 2004/108/CE, relative au rapprochement des législations des États membres concernant la compatibilité électromagnétique, 2006/95/CE, relative au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension, et 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques.

PEARL.GmbH, PEARL-Str. 1–3, D-79426 Buggingen,
Allemagne

© 09/2013 - HSc//EX: JaW//AS
Importé par : PEARL.GmbH / PEARL-Straße 1–3 / 79426 Buggingen / Allemagne

Mode d'emploi